GE Digital Camera

Smart Series : J1458W

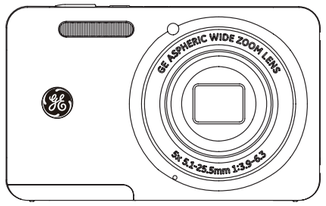

imagination at work

© 2012 General Imaging Company

http://www.ge.com/digitalcameras

is a trademark of General Electric Company and is under license by General Imaging Co. 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248 USA

© 2012 General Imaging Company

Follow us on

CR172080299-0

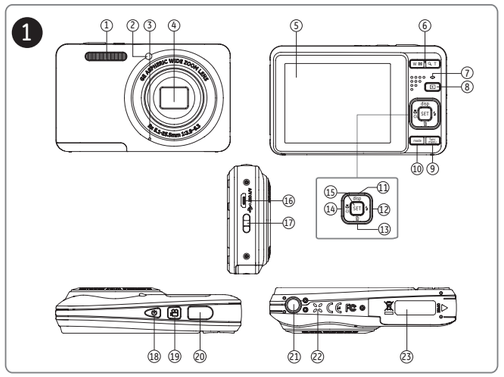

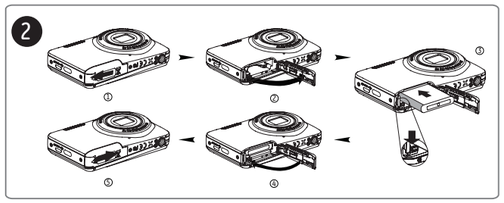

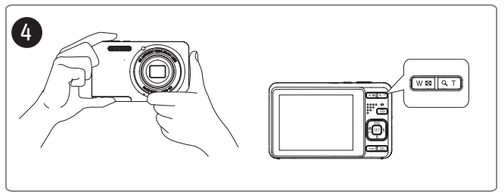

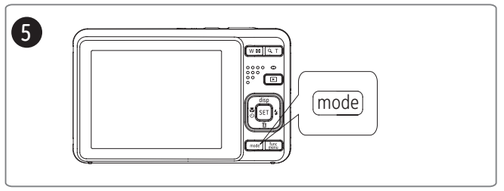

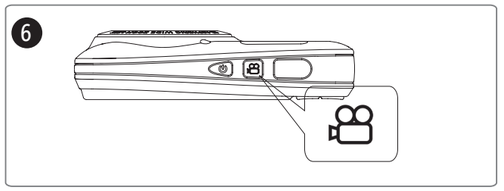

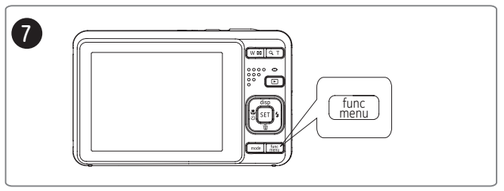

1 Camera Views

1	Flash	13	Delete Button/Down Button
2	AF Assist Beam/Timer indicator	14	Auto-Timer Shooting Button/Left Button
3	Microphone	15	Function/SET Button
4	Lens	16	USB/AV Port
5	LCD Screen	17	Wrist Strap Mount
6	Zoom Button	18	Power Button
7	Power Indicator	19	Movie button
8	Playback Button	20	Shutter Button
9	Menu Button	21	Tripod Mount
10	Mode Button	22	Speaker
11	Disp/Up Button	23	Memory Card/Battery Compartment
12	Flash Mode/Right Button		

2 Inserting the Battery

1. Slide the battery cover open in the direction shown, then lift the cover the direction shown in the diagram.
2. Insert the batteries as shown in picture.
3. Close the battery cover and slide it to the right to lock it as shown in the diagram.

3 Setting the Date/Time/Language

1. At initial startup, press the power button to turn the camera on, the language menu will appear. Use the Up/Down/Left/Right button to select a language, then press SET to confirm your desired choice.
2. Use the Up/Down/Left/Right button again to set the date and time, and press SET to confirm.

4 Taking a Picture

1. Hold the camera securely.
2. Use the Zoom toggle button to select Tele or Wide positions to zoom in or out on your subject.
3. Press the shutter button half way down to focus on the subject, then press the button down fully to take a picture.

5 Using the Mode Button

This GE camera provides a convenient Mode dial that allows you to manually switch between different camera settings with ease.
The available modes are listed below:

M	Manual Mode		Auto Mode
	Stabilization Mode		Portrait
	Movie Mode		Pancapture Mode
SCN	Scene Mode		

6 Additional Features

1. Blink Detection : Blink Detection is enabled by default under normal shooting conditions. When shooting, if a subject's eyes are detected as potentially closed the Blink Detection Icon ( ) will appear to notify you of a possible blink.
2. Pancapture Mode : Pancapture Mode allows you to create a panoramic picture. The camera will automatically create a panoramic photo by stitching individual images taken in Pancapture Mode.
3. Quick Recording : In shooting mode, press the Video button to begin recording a video. When you are finished, press the Video button again or the Shutter button to stop recording. The camera will store the video and return to shooting mode.

7 Using the Menu Button

To change the Setting Mode, press the Func menu button, press Up/Down to move between options, select setting menu, then press the SET button to select and save menu option.

	Photo Setup		General Setup
	Transmission		File/Software

8 Viewing your Pictures

1. Press the Playback button to switch to Playback Mode.
2. Use the Left/Right button to browse through your photos.

9 User Manual

To view the user manual, please connect the camera to your computer. A window will launch with instructions for retrieving the manual and other software for the camera. Note: You need to have internet service to retrieve these files. If you do not have internet service, please contact the customer service department (located on the warranty card) to obtain a free copy. Troubleshooting: If the window doesn't automatically launch, check to see if Antivirus or Security software is blocking the application. Otherwise, contact customer service department.

1 Vues de l'appareil photo

1	Flash	13	Bouton Supprimer/Rafale/Bas
2	Rayon d'aide AF/Indicateur de compteur	14	Bouton Retardateur/Mode Macro/Gauche
3	Mic	15	Fonction/Bouton SET
4	Objectif	16	Port USB/AV
5	Ecran LCD	17	Attache de bracelet
6	Bouton de zoom	18	Bouton d'alimentation
7	Témoin d'alimentation	19	Touche Vidéo
8	Bouton Lecture	20	Déclencheur
9	Func/Menu	21	Point de support trépied
10	Bouton de sélection du mode	22	Haut-parleur
11	Bouton Haut/Disp	23	Compartiment carte mémoire/batterie
12	Bouton Mode Flash/Droite		

2 Insérer la batterie

1. Ouvrez le compartiment de la batterie.
2. Insérez le batteries dans le créneau de la batterie en suivant la direction de la polarité.
3. Fermez le compartiment de la batterie.

3 Régler la date, l'heure et la langue

1. Appuyez sur Marche/arrêt pour mettre l'appareil sous tension. Le menu Langue apparaît, utiliser les boutons gauche/droite, haut/bas pour sélectionner la langue, puis Appuyez sur SET pour confirmer votre choix.
2. Utilisez à nouveau les boutons gauche/droite, haut/bas pour régler la date et l'heure, Appuyez ensuite sur SET pour confirmer.

4 Prendre une photo

1. Maintenez fermement l'appareil photo.
2. Composez votre image depuis l'écran LCD.
3. Appuyez a moitié sur le bouton de l'obturateur pour faire la mise au point sur le sujet au centre de l'image, puis appuyez a fond sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.

5 Utiliser le boutton Mode

L'appareil photo GE est doté d'un sélecteur de commande pratique permettant de commuter entre les différents modes avec facilité.
Toutes les commandes disponibles sont listées ci-dessous:

M	Mode manuel		Mode auto
	Stabilisation		Portrait
	Mode film		Mode panorama
SCN	Mode scène		

6 Fonctionnalités supplémentaires

1. Détection cligner yeux : La Détection des yeux fermés est une fonction activée à l'état normal. Lors de la prise de vue, si un visage humain avec les yeux fermés est détecté,l' icône yeux fermés ( ) s'affiche.
2. Panorama : Le Mode panorama vous permet de créer une image panoramique. L'appareil composera automatiquement une image panoramique avec la prise individuelle que vous faites. Appuyez sur le bouton Mode at selectionez Panorama. Choisissez ensuite entre Composition auto et Composition manuelle à partir du Menu.
3. Utilisation de l'enregistrement vidéo rapide : En mode de prise de vue, appuyez sur le bouton de raccourci Enregistrement pour accéder directement au mode d'enregistrement et enregistrer. Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur le bouton de raccourci ou à nouveau sur le déclencheur, vous pouvez ainsi sauvegarder la vidéo et retourner à l'écran de prise de vue.

7 Utilisation des touches du menu

Dans chaque mode, vous pouvez activer le menu de réglage, appuyez simplement sur le bouton Func menu, appuyez sur Haut/Bas pour choisir, sélectionnez pour le menu de réglage, appuyez sur SET pour entrer.

	Installation photo		Installation générale
	Transmission		Fichier/logiciel

8 Afficher votre image

1. Appuyer sur le bouton Lecture.
2. Utiliser les boutons gauche/droite pour passer d'une photo à une autre.

9 Manuel d'utilisation

Pour afficher le manuel d'ultilisation, veuillez connecter l'appareil à votre l'ordinateur. Une fenêtre lancera avec des instructions pour rechercher le manuel et tout autre logiciel pour l'appareil-photo. Note: Il faut que le service Internet pour récupérer ces fichiers. Si vous n'avez pas de service Internet, veuillez contacter le service clientèle (situé sur la carte de garantie) pour obtenir un exemplaire gratuit. Dépannage informatique : Si la fenêtre ne lance pas automatiquement, vérifiez si un logiciel antivirus ou de sécurité qui bloque l'application. Sinon, contacter le service clientèle.

1 Vistas de la Cámara

1	Flash	13	Botón de eliminación/abajo
2	Foco de Asistencia EA.	14	Botón de Temporización de Disparo/Botón Izquierdo
3	Microfono	15	Botón SET
4	Lente	16	Puerto USB/AV
5	Pantalla LCD	17	Gancho para la correa de muñeca
6	Botón de Zoom	18	Botón de encendido
7	Indicador de alimentación	19	Botón de película
8	Botón de reproducción	20	Botón de disparo
9	Botón de menú	21	Punto de montaje de trípode
10	Botón de selección de modo	22	Altavoz
11	Botón de pantalla/arriba	23	Compartimento para tarjeta de memoria/ batería
12	Botón de modo de flash/derecha		

2 Insertar la batería

1. Abra el compartimiento de la batería como se muestra en el diagrama.
2. Ponga las pilas en la ranura de la batería en la dirección correcta como se muestra en el diagrama.
3. Cierre el compartimiento de la batería como se muestra en el diagrama.

3 Configuración de la fecha/hora/idioma

1. Pulse el botón de encendido para encender la cámara. Aparecerá el menú de idioma,Utilice las teclas Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha para seleccionar un idioma, Pulse SET para confirmarlo.
2. Pulse Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha de nuevo para configurar la fecha y la hora, Pulse el botón SET para confirmar.

4 Tomar una fotografía

1. Sostenga la cámara con firmeza.
2. Encuadre la imagen en la pantalla LCD.
3. Pulse suavemente el botón de disparo para enfocar el objeto en el centro. Pulse el botón de disparo completamente para tomar una fotografía.

5 Utilizando el botón de modo

La cámara GE ofrece un botón de modo conveniente que le permite cambiar entre distintos modos con facilidad.
Todos los modos disponibles son los siguientes:

M	Modo manual		Modo automático
	Modo Estabilización		Modo Retrato
	Modo de vídeo		Modo panorámico
SCN	Modo de escena		

6 Características Adisionales

1. Detección de parpadeo : La función Detección de parpadeo está habilitada en el modo normal. Al tomar la imagen, si se detecta un rostro humano con los ojos cerrados, aparecerá el icono parpadeo ( ) en la pantalla como mensaje.
2. Panorama : El modo Panorama le permite crear una imagen panorámica. La cámara compondrá automáticamente una imagen panorámica utilizando las imágenes individuales que tome.
3. Utilizando la grabación rápida : En el modo de disparo, pulse el botón de acceso directo de grabación para acceder al estado de grabación directamente y empezar a grabar.
   Después de finalizar la grabación, pulse el botón de acceso directo de grabación y la tecla de disparo de nuevo, podrá almacenar el vídeo y volver a la pantalla de disparo.

7 Utilización del botón de menú

En cada modo, usted podrá habilitar el menú de configuración, simplemente presione el botón func menu, pulse los botones Arriba/Abajo para cambiar, seleccione el menú de ajustes, pulse el botón SET para entrar.

	Configuración de imagen		Configuración general
	Transmisión		Archivo/software

8 Ver la imagen

1. Pulse el botón de reproducción para cambiar al modo de reproducción.
2. Utilice las teclas Izquierda/Derecha para navegar por sus fotografías.

9 Manual de usuario

Para obtener información del manual de usuario, conecte la cámara al ordenador. Aparecerá una ventana con instrucciones para recuperar el manual y otros programas de la cámara.
Nota: Es necesario que disponga de Internet para recuperar los archivos. De lo contrario, podrá llamar al departamento de atención al cliente (que se encuentra en la tarjeta de garantía) para conseguir una copia gratuita. Solución de problemas: Si se encuentra algún problema, compruebe si el programa antivirus u otro programa preventivo estábloqueando la aplicación. De lo contrario, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente.

1 Vistas da câmera

1	Flash	13	otão de eliminação/para baixo
2	Luz da focagem automática/LED do temporizador	14	Botão Esquerdo/Botão de Temporização de Disparo Microspur
3	Microfone	15	Botão Func/SET
4	Lente	16	Porta USB/AV
5	Ecrã LCD	17	Orifício para colocação da correia
6	Botão de zoom	18	Botão de alimentação
7	Indicador de alimentação	19	Botão de vídeo
8	Botão de reprodução	20	Botão do obturador
9	Botão Menu	21	Entrada do tripé
10	Botão de selecção de modo	22	Altifalante
11	Botão Disp/para cima	23	Compartimento do cartão de memória/ da bateria
12	Botão do flash/para a direita		

2 Colocar a bateria

1. Abra o compartimento da bateria.
2. Insira as baterias fechadas na abertura da bateria na direção correta.
3. Feche o compartimento da bateria.

3 Definir a Data/Horas/Idioma

1. Prima o botão de alimentação para ligar a câmara. O menu Language (Idioma) é mostrado, Use os botões para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para seleccionar um idioma,de seguida prima o botão de SET para confirmar o idioma escolhido.
2. Use novamente os botões para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para definir a data e a hora e prima o botão de SET para confirmar.

4 Tirar fotos

1. Segure firmemente na câmara.
2. Componha a imagem no ecrã LCD.
3. Prima o botão do obturador até meio para focar a imagem no centro e de seguida prima-o até ao fim para tirar a fotografia.

5 Usando o seletor de modo

A câmera GE possui um disco seletor de modo conveniente que permite a você alternar entre diferentes modos facilmente.
Todos os modos disponíveis estão listados a seguir:

M	Modo Manual		Modo Auto
	Estabilização		Retrato
	Modo de Filme		Modo Panorâmico
SCN	Modo de Cenário		

6 Recursos superiores

1. Detecção da acção de pestanejar : A Detecção de Olhos Fechados é uma função habilitada no estado normal. Quando tirar fotos, se os olhos do rosto humano são detectados como fechados, o ícone ( ) olhos fechados serão exibidos na tela, com uma mensagem.
2. Panorâmico : O modo Panorâmico permite-lhe criar uma imagem panorâmica. A câmara compõe automaticamente uma imagem panorâmica com as fotografias individuais que tirou.
3. Usando a gravação rápida : No modo Fotos, pressione o botão de atalho da Gravação para inserir o estado de gravação diretamente e realizar a gravação.
   Após finalizar a gravação, pressione o botão de atalho Gravação ou a tecla Obturador novamente, você pode armazenar os vídeos e voltar à tela de fotos.

7 Usando o botão menu

Em cada modo você pode ativar o menu pressionando apenas o botão func menu, pressione o botão Para cima/Para baixo para alterar, selecione o menu de configuração, pressione o botão SET para entrar.

	Configuração da foto		Configuração geral
	Transmissão		Ficheiro/Software

8 Ver a foto tirada

1. Rode o disco selector de modo para o modo de reprodução.
2. Use os botões para para a esquerda/paraa direita para se deslocar pelas fotos.

9 Manual do utilizador

Para informações sobre o manual do usuário, conecte a câmera a um computador. Uma janela irá iniciar com as instruções para ver o manual e outro software para a sua câmera.
Observação: você precisa ter uma conexão com a internet para ver os arquivos. Caso contrário, você pode ligar para o departamento de serviço ao cliente (localizado no cartão de garantia) para obter uma cópia gratuita. Resolução de Problemas: Se houverem problemas, verifique seu software antivírus ou outro software de prevenção que esteja bloqueando o aplicativo. Caso contrário, entre em contato com o departamento de serviço ao cliente.

1 Kamera-Ansichten

1	Blitz	13	Löschen/Runter-Taste
2	AF-Hilfsleuchte/Timeranzeige	14	Makrotaste/Selbstauslöser/Links-Taste
3	Mikrofon	15	Funktion/SET-Taste
4	Objektiv	16	USB-/AV-Buchse
5	LCD-Bildschirm	17	Trageriemenöse
6	Zoomtaste	18	Ein-/Austaste
7	Betriebsanzeige	19	Video-Aufnahmetaste
8	Wiedergabetaste	20	Auslöser
9	Menütaste	21	Stativgewinde
10	Moduswähltaste	22	Lautsprecher
11	Anzeige/Hoch-Taste	23	Speicherkarten-/Akkufach
12	Blitzmodus/Rechts-Taste		

2 Akku einlegen

1. Öffnen Sie das Akkufach.
2. Setzen Sie den mitgelieferten Akku in das Akkufach ein und achten Sie auf die richtige Polarität.
3. Schließen Sie das Akkufach.

3 Einstellen von Datum/Zeit/Sprache

1. Schalten Sie die Kamera mit der Ein-/Aus-Taste ein; das Sprache-Menü wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Hoch-/Runter-/Links-/Rechtstasten, bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit der SET Taste.
2. Stellen Sie Datum und Uhrzeit mit den Hoch-/Runter-/Links-/Rechtstasten ein, drücken Sie die SET -Taste zur Bestätigung.

4 Foto aufnehmen

1. Halten Sie die Kamera ruhig.
2. Zum Vergrößern bzw. Verkleinern Ihres Motivs benutzen Sie die Zoomtaste: W für die Weitwinkelposition (Verkleinern), T für die Teleposition (Vergrößern).
3. Drücken Sie den Auslöser sanft halb hinab; die Kamera stellt auf das Objekt in der Bildmitte scharf. Zur Aufnahme drücken Sie den Auslöser anschließend ganz hinab.

5 Verwendung der Moduswähltaste

Die GE-Kamera verfügt über eine praktische Moduswähltaste, mit der Sie schnell zwischen den verschiedenen Modi wechseln können.
Die folgenden Modi stehen zur Verfügung:

M	Manueller Modus		Auto-Modus
	Anti-Wackeln		Portrait
	Videomodus		Panoramamodus
SCN	Szenenmodus		

6 Besondere Merkmale

1. Zwinkern erkennen : Die Funktion der "Warnung bei geschlossenen Augen" ist im normalen Status aktiviert. Wenn bei der Aufnahme Gesichter von Personen mit geschlossenen Augen erkannt werden, wird das Symbol für "geschlossene Augen" ( ) als Bedienerhinweis auf dem Bildschirm angezeigt.
2. Panorama : Im Panoramamodus können Sie breite Panoramafotos erstellen. Aus den aufgenommenen Einzelbildern setzt die Kamera automatisch ein Panoramafoto zusammen.
3. Verwendung der Video-Schnellaufnahme : Drücken Sie im Aufnahmemodus die Video-Aufnahmetaste, um in den Video-Aufnahmemodus zu gelangen und die Videoaufnahme zu starten. Drücken Sie nach Beendigung der Aufnahme die Video-Aufnahmetaste oder den Auslöser erneut, um das aufgenommene Video zu speichern und zum Aufnahmebildschirm zurückzukehren.

7 Verwendung der Menütaste

In allen Modi kann man das Setup-Menü öffnen, drücken Sie einfach die Taste func menu, drücken Sie die Hoch-/Runtertaste, wählen das Setup-Menü, und drücken die SET Taste, um aufzurufen.

	Fotoeinstellungen		Allgemeine Einstellungen
	TV Norm		Datei/Software

8 Bild anzeigen

1. Drücken Sie die Wiedergabetaste, um in den Wiedergabemodus zu gelangen.
2. Benutzen Sie die Links/Rechtstasten, um ein gewünschtes Bild anzuzeigen.

9 Bedienungsanleitung

Stellen Sie bitte eine Verbindung der Kamera mit Ihrem Computer her, um die Bedienungsanleitung zu lesen. Es erscheint ein Fenster mit Anweisungen, wie die Bedienungsanleitung und andere Software für die Kamera herunter geladen werden kann. Hinweis: Sie benötigen eine Internetverbindung, um diese Dateien zu erhalten.
Problembehebung: Wenn das Fenster nicht automatisch angezeigt wird, überprüfen Sie, ob eine Antivirus- oder Sicherheits-Software die Anwendung blockiert. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

1 Vedute della fotocamera

1	Flash	13	Pulsante elimina/Giù
2	Raggio di messa a fuoco automatica/ indicatore del timer	14	Pulsante di microdeviazione del tempo dello scatto/Pulsante sinistro
3	Mic	15	Pulsante funzione/SET
4	Lente	16	Porta USB/AV
5	Schermo LCD	17	Scanalatura per cinghia da polso
6	Pulsante Zoom	18	Tasto alimentazione
7	Indicatore alimentazione	19	Tasto Filmato
8	Tasto riproduzione	20	Tasto otturatore
9	Pulsante menu	21	Punto di montaggio del cavalletto
10	Pulsante selezione modalità	22	Altoparlante
11	Pulsante Disp/Su	23	Scheda di memoria/scomparto batteria
12	Pulsante Modalità flash/destra		

2 Inserire la batteria

1. Aprire lo scomparto batterie.
2. Inserire le batterie contenute nella confezione all'interno del vano di alloggiamento della batteria nel verso corretto.
3. Chiudere lo scomparto batterie.

3 Impostazione di Data/Ora/Lingua

1. Premere il tasto di alimentazione per accendere la fotocamera e apparirà il menu della lingua, Usare i tasti Su/Giù/Destra/Sinistra per selezionare la lingua, quindi premere SET per confermare.
2. Usare di nuovo i tasti Su/Giù/Destra/Sinistra per selezionare la data e l'ora, quindi premere SET per confermare.

4 Fotografare

1. Tenere saldamente la fotocamera.
2. Premere il tasto Zoom verso T o W per ingrandire o ridurre il soggetto mentre si fotografa.
3. Eseguire una leggera mezza pressione del tasto otturatore per mettere a fuoco il soggetto al centro, quindi premere completamente per acquisire l'immagine.

5 Utilizzare la Ghiera di Selezione Modalità

La fotocamera GE fornisce un modo conveniente di composizione che vi permette di passare tra le diverse modalità con facilità.
Tutte le modalità disponibili sono elencate come segue:

M	Modalità Manuale		Modalità Auto
	Stabilizzazione		Ritratto
	Modalità Film		Modalità Panorama
SCN	Modalità Scenario		

6 Caratteristiche superiori

1. Blink Detection : Il Rilevamento Occhi Chiusi è una funzione abilitata in condizioni normali. Durante lo scatto, se il volto umano è rilevato con gli occhi chiusi, l'icona occhi chiusi ( ) apparirà sullo schermo come suggerimento.
2. Panorama : La modalità Panorama consente di cerare una fotografia panoramica. La fotocamera compone automaticamente un'immagine panoramica.
3. Usare la registrazione veloce : In modalità Scatto, premere il pulsante icona Registrazione per entrare direttamente in stato di registrazione e registrare.
   Dopo aver terminato la registrazione, premere il tasto icona Registrazione o di nuovo il tasto Otturatore, potete salvare il video e tornare alla schermata di scatto.

7 Usare il pulsante menu

In ogni modalità, puoi abilitare il menu imposta, premi solo il pulsante func menu, premi il pulsante Su/Giù per cambiare, seleziona il pulsante menu impostazioni, premi il pulsante SET per entrare.

	Configurazione foto		Impostazioni generali
	Trasmissione		File/programma

8 Visualizzazione delle foto

1. Spostare il selettore della modalità su riproduzione.
2. Usare I tasti Destra/Sinistra per scorrere le foto.

9 Manuale dell'utente

Per visualizzare il manuale dell'utente, collegare la telecamera al computer. Una finestra si aprirà con le istruzioni per riprendere il manuale e gli altri software per la telecamera.
Nota: hai bisogno di una connessione internet per riprendere questi file. Se non hai una connessione internet, contatta il servizio clienti (posto sulla scheda di garanzia) per ottenerne una copia gratuita. Risoluzione dei problemi: Se la finestra non si apre automaticamente, controllare che l'antivirus o il software di sicurezza non stiano bloccando l'applicazione. In caso contrario, contatta il servizio clienti.